


■HMW95

変換器の RS-485 ラインは電源から絶縁されています。
RS-485 接続用には、独立した接地基準端子 (GND) が用意されています。

シールドケーブルを使用する場合、Shld 端子を使用してシールドの露出部分を保持することができます。Shld 端子は浮動 (電氣的に接続されていない) 端子であることに注意してください。

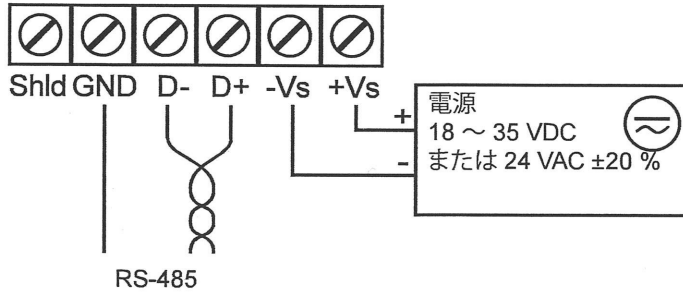

品名	HMW95結線図		
型式	HMW95	図番	HM-04-0385-1
日付		承認	検図
縮尺	三角法		REV
		VAISALA	